

MEMS



CSMicrosensor(Ningbo)Technology Co.,Ltd.

启微数感


金丝绑线服务

Gold Wire Tying Service


一、解决方案

以下是本公司在制作 MEMS 电极传感器的测试演示, 启微数感可提供 T0-5 金属、DFN 陶瓷封装的封装形式, 可根据需要定制。


二、绑线流程 (以 T05 做示范)

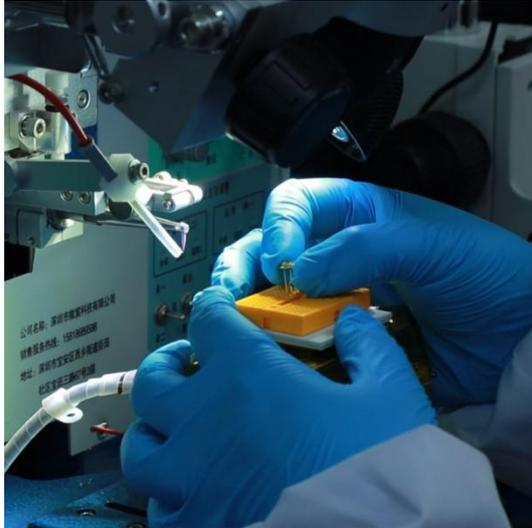

Step1 插入 MEMS 片

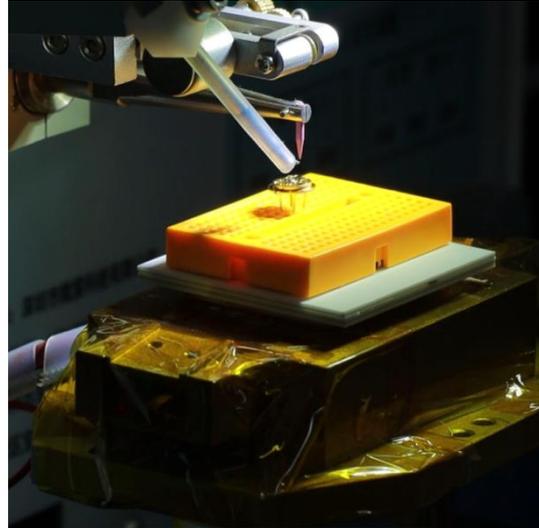

Step2 调整 MEMS 位置

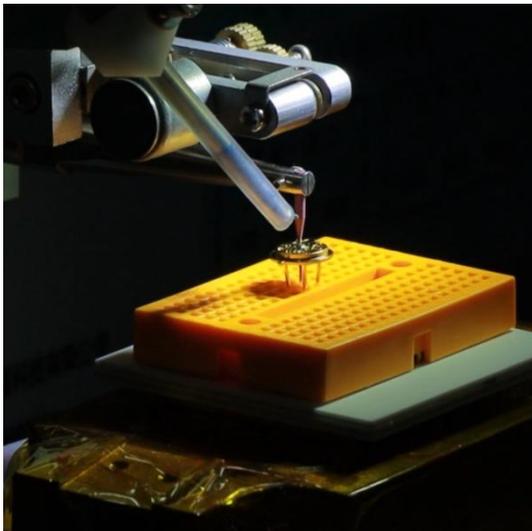

Step3 绑线



Step4 取下 MEMS 片


三、传感器内部放大实物图




MEMS 电极传感器内部放大实物图

四、单颗 MEMS 推荐绑线图

1. 先观察传感器背面，确认长脚在上。
2. 翻到正面开始绑线。

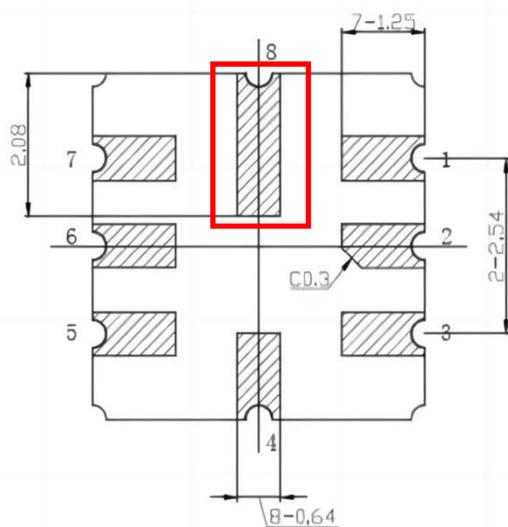


“长脚在上”指传感器背面长脚（即上图红框内长脚）在上。

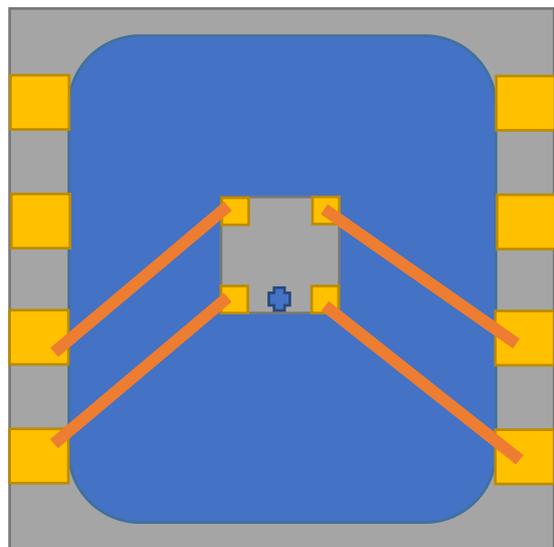

单颗 MEMS 绑线推荐图

五、三合一 MEMS 推荐绑线图

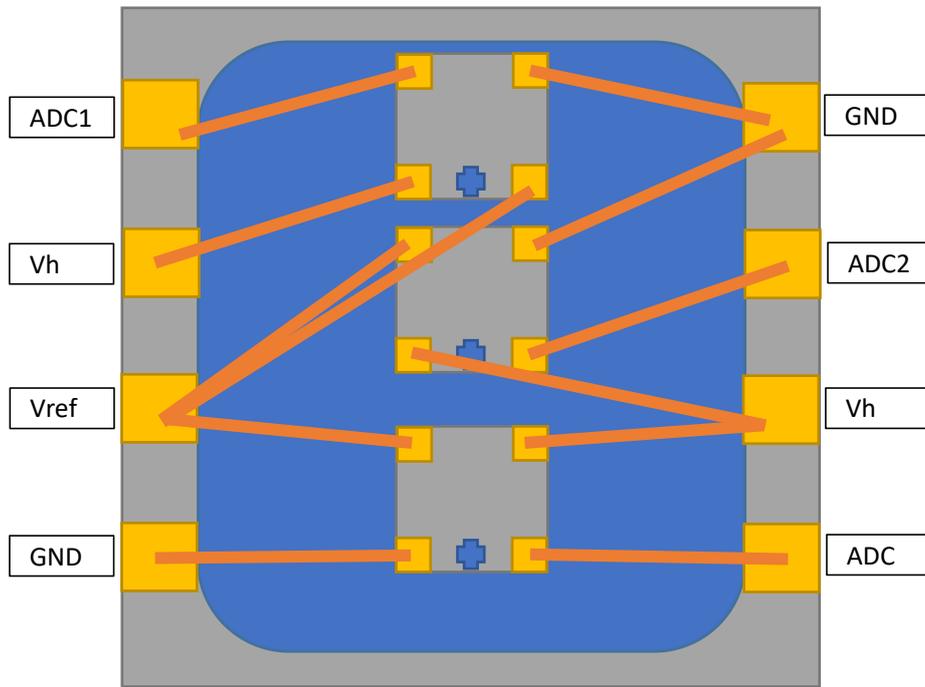

三合一 MEMS 推荐绑线图。